


Montážní návod na posuvné dveře Š+N nábytek.

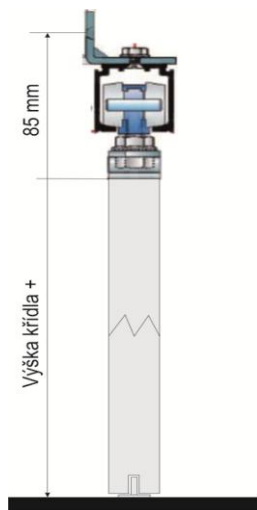

1. Změříme výšku samostatného dveřního křídla a přičteme 85mm, toto je míra rysky.
2. Změříme vodováhou rovnost podlahy a od nejvýše položeného bodu podlahy odměříme rysku. Zde se budou vrtat díry na přichytové elka kolejnice (popřípadě podkladové lišty).
3. Změříme šířku dveřního křídla a od této hodnoty odečteme šířku otvoru. Výsledná hodnota je

přesah lišty do strany od otvoru.

4. Z kolejnice demontujeme krycí garnyž.
5. Označíme otvory v elkách (na liště) na stěnu.
6. Navrtáme označené otvory na stěně vrtákem o pr.8mm.
7. Otvory osadíme přiloženými hmoždinkami a (elka s) kolejnici přišroubujeme vruty.
8. Dveřní křídlo zavěsíme na šrouby uložením do plechů.
9. Seřídíme dveře do roviny tak aby spodní hrana byla 10mm od podlahy a dotáhneme kontra matici klíčem č.13
10. Spodní kolík umístíme tak aby nedocházelo k vyjetí kolíku z dveřní drážky. Nejlépe 10mm od zadního okraje dveří při zavřených dveřích.
11. Dbáme na to aby svislá mezera mezi zárubní (zdí) a dveřmi byla po celé výšce stejná a označíme díry na kolíku do podlahy, vyvrtáme je vrtákem o pr.6mm. Kolík přišroubujeme přiloženými vruty.
12. Seřídíme dorazy, popřípadě tlumiče.
13. Garnyž připevníme opět pomocí šroubků a maticek.

